

Brandt




UA

Інструкція з
експлуатації

**Мікрохвильова
піч**


BKS6135*

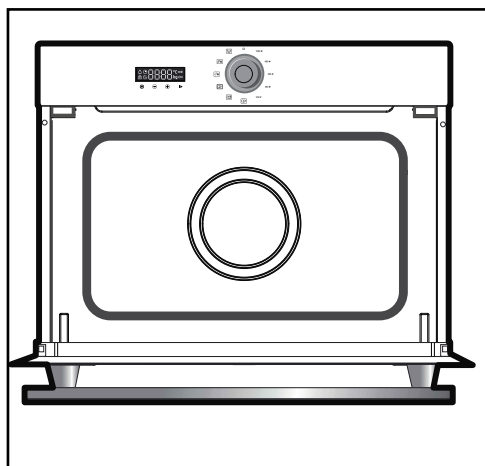


1



1.1

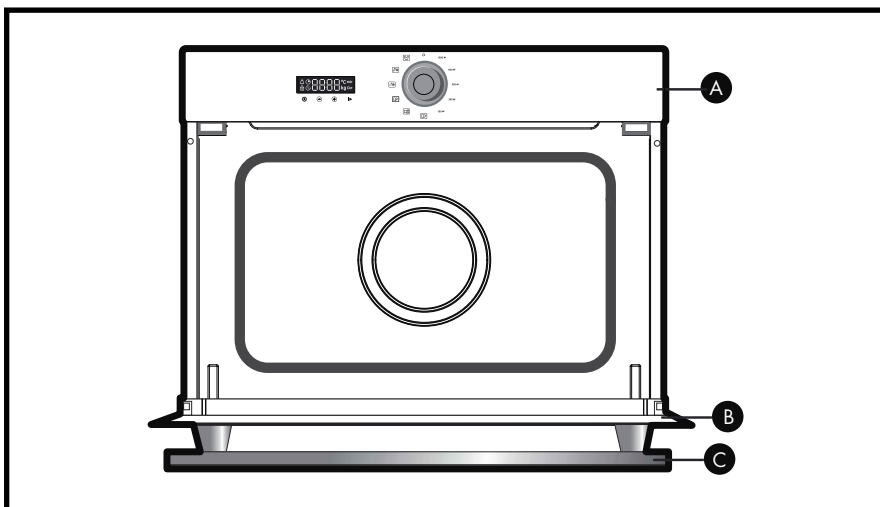


1.4

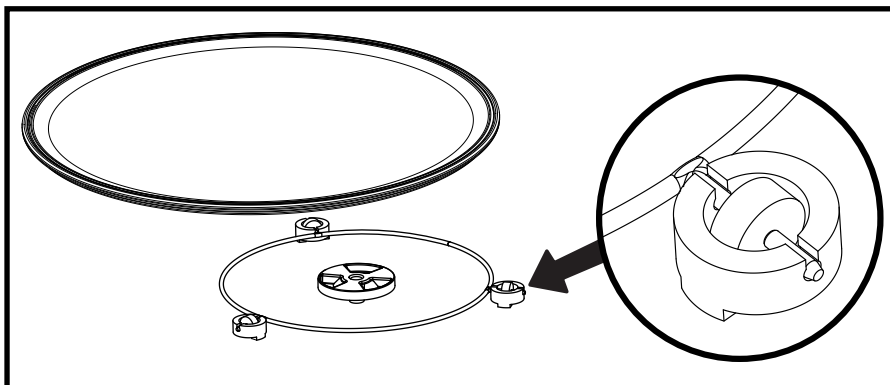


2




2.1

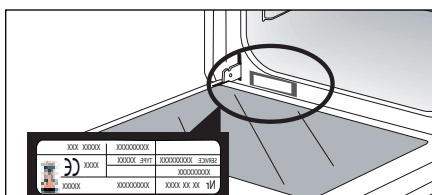


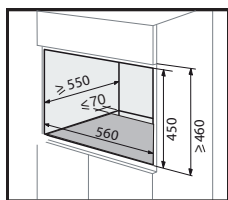

2.2

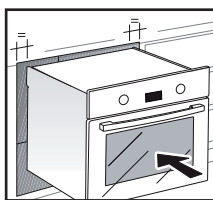

2.2.1

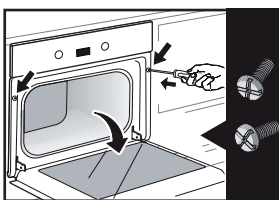

2.2.2



2.2.3


3




3.1




3.2

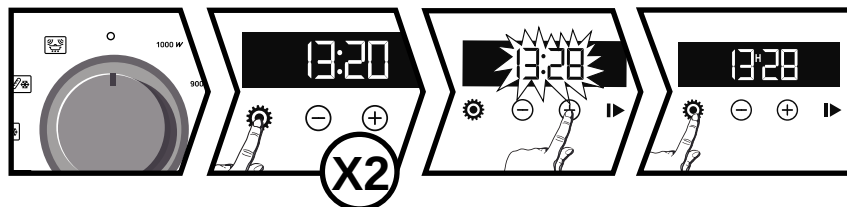

3.3

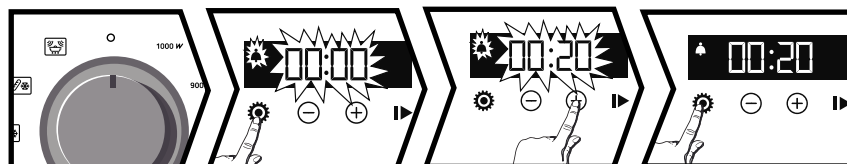


3.4

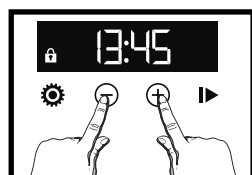


4



4.1

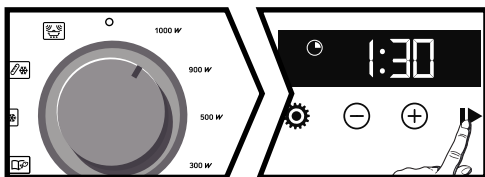



4.2

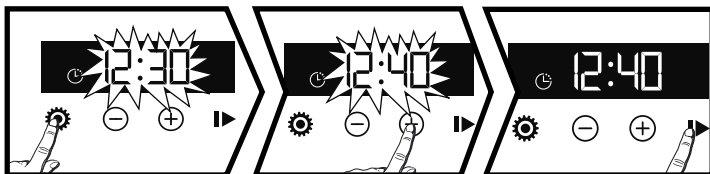

5



5.1

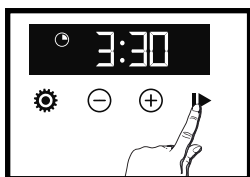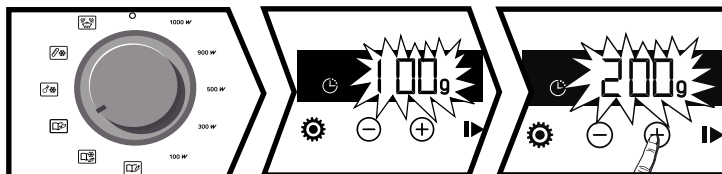

Шановний клієнте!

Дякуємо Вам за те, що Ви придбали продукт **BRANDT**.

Ми розробили та виготовили цей продукт з думкою про те, щоб він найкращим чином відповідав Вашому способу життя та Вашим очікуванням. У цей продукт ми вклали наші ноу-хау, інновації та пристрасть до улюбленої справи, які є нашими ключовими принципами вже більше 60 років.

Для того щоб наша продукція найкращим чином відповідала Вашим вимогам, наша служба підтримки клієнтів знаходиться у Вашому розпорядженні і готова відповісти на Ваші питання та пропозиції.

Відвідайте наш сайт **www.brandt.com**, де Ви знайдете інформацію про наші останні інновації, а також іншу корисну інформацію.

BRANDT з радістю пропонує Вам щоденну допомогу і сподівається, що Ви в повній мірі будете насолоджуватися своїм новим приладом.



Важливо: Перед використанням приладу уважно прочитайте інструкцію з експлуатації, щоб швидко ознайомитися з його роботою.

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

ВАЖЛИВІ ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ - УВАЖНО ОЗНАЙОМТЕСЯ З НИМИ І ЗБЕРЕЖІТЬ ДЛЯ ЗВЕРНЕННЯ ДО НИХ У МАЙБУТЬОМУ

Дану інструкцію можна також завантажити на нашому сайті.

Важливо:

Перед запуском приладу уважно прочитайте інструкцію з експлуатації, щоб ознайомитися з роботою приладу. Зберігайте цю інструкцію разом з приладом. Якщо ви продаєте прилад або передаєте його третій особі, передайте цю інструкцію. Прочитайте ці правила техніки безпеки перед установкою та експлуатацією приладу. Вони написані для Вашої безпеки та безпеки оточуючих.

— Прилад призначений виключно для побутового використання та використання у подібних умовах: у кухонних приміщеннях у магазинах, офісах та інших робочих просторах; приватних будинках; клієнтами в готелях, мотелях та інших типах житлових приміщень; у міні-готелях.

-Даним приладом можуть користуватися діти старше 8 років, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями або браком досвіду чи знань, тільки у тому випадку, якщо вони знаходяться під наглядом або отримали відповідні вказівки щодо експлуатації приладу від особи, відповідальної за їх безпеку.

- Не дозволяйте дітям гратися з приладом.

- Не дозволяйте дітям чистити та обслуговувати прилад без нагляду дорослих.



ОБЕРЕЖНО:

Прилад та його відкриті частини під час роботи нагріваються. Не торкайтеся нагрівальних елементів всередині приладу. Не підпускайте дітей молодше 8 років до приладу і не залишайте їх наодинці з приладом без нагляду.

Операції з технічного обслуговування або ремонту, що передбачають зняття кришки, яка захищає від опромінення мікрохвилями, дозволяється проводити тільки компетентній особі.

Не розігрівайте рідини та інші продукти у герметично закритих ємностях, оскільки вони можуть вибухнути.

Якщо прилад використовується у комбінованому режимі, рекомендується, щоб діти користувалися приладом тільки під наглядом дорослих через те, що прилад нагрівається до високих температур.

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

— Користуйтеся тільки спеціальним посудом, придатним для використання у мікрохвильових печах.

- При розігріванні продуктів харчування у пластикових або паперових контейнерах, стежте за процесом розігрівання, щоб уникнути займання.

- У разі виникнення диму, зупиніть або вимкніть піч і не відкривайте дверцята, щоб згасло полум'я, яке виникло у печі.

- Нагрівання напоїв у мікрохвильовій печі може призвести до різкого розбризкування та до затримки кипіння. Будьте обережні з посудом.

-Після розігріву їжі для дітей перемішайте або струсіть вміст дитячих пляшечок та дитячого харчування у баночках. Перед годуванням перевірте температуру дитячого харчування, щоб дитина не обпеклася.

- Не використовуйте металевий посуд або алюмінієві підноси.

- Не нагрівайте в мікрохвильовій печі яйця в шкарлупі та яйця вкруту, так як вони можуть вибухнути навіть після закінчення нагрівання.

-Даний прилад призначений для роботи з закритими дверцятами.

- Мікрохвильова піч призначена для розігріву страв і напоїв. Сушіння продуктів або одягу, нагрівання грілок, тапочок, губок, вологих ганчірок та подібних предметів можуть призвести до травми, задимлення або пожежі.



УВАГА:

Не використовуйте прилад з пошкодженими дверцятами або ущільнювачем дверцят, поки вони не будуть відремонтовані кваліфікованим фахівцем.

- Прилад необхідно регулярно чистити та видаляти залишки їжі.

- Недотримання правил підтримки чистоти приладу може призвести до пошкодження його поверхні, а, отже, до скорочення терміну служби приладу та можливої небезпечної ситуації.

- Не використовуйте для чищення приладу пароочишувачі.

- Не використовуйте грубі абразивні або гострі металеві губки для чищення скляних дверцят приладу, тому що вони можуть подряпати поверхню та призвести до розтріскування скла.



Після установки мікрохвильової печі мережева вилка повинна бути доступна. Передбачте можливість відключення приладу від джерела живлення за допомогою мережевої вилки або шляхом встановлення перемикача на фіксовану електропроводку відповідно до правил установки. Щоб уникнути небезпеки, пошкоджений кабель живлення може замінити тільки виробник, його сервісна служба або фахівець з аналогічною кваліфікацією.

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Розмістіть мікрохвильову піч у центрі ніші для вбудовування таким чином, щоб відстань між стінками приладу та стінками ніші була мінімум 10 мм. Матеріал або покриття меблів, в які вбудовується прилад, повинні бути стійкими до високих температур. Для більшої стійкості зафіксуйте прилад до меблів двома гвинтами через передбачені для цього отвори у бічних стійках.

Даний прилад призначений виключно для вбудовування у нішу кухонного гарнітура, як зазначено на монтажному кресленні. Даний прилад має бути встановлений на висоті більше 850 мм над підлогою.

Щоб уникнути перегріву, не встановлюйте прилад за декоративними дверцятами.

1 Опис приладу

1.1 Опис приладу


- A** Панель управління
- B** Дверцята
- C** Ручка

1.2 дисплей



-  Тривалість приготування
-  Час закінчення приготування
-  Блокування панелі управління
-  Таймер

1.3 КНОПКИ УПРАВЛІННЯ

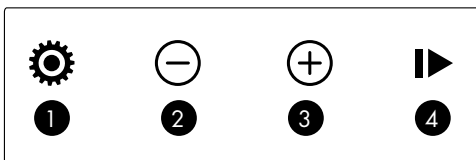

- 1** Налаштування годинника та тривалості приготування/Меню
- 2** Кнопка -
- 3** Кнопка +
- 4** Старт/Пауза

1.4 АКСЕСУАРИ

• Обертаний піддон

Сприяє рівномірному приготуванню продуктів без додаткових маніпуляцій. Обертається в обох напрямках. Якщо піддон не обертається, перевірте правильність розташування всіх елементів. Піддон може використовуватися у якості тарілки для приготування. Щоб дістати піддон, використовуйте спеціальні виступи, передбачені з обох боків. Піддон обертається завдяки приводному валу та підставці на коліщатах.

Якщо ви знімаєте підставку на коліщатах разом зі шпінделем, переконайтеся в тому, щоб у мотор не потрапила вода.

Встановіть на місце підставку на коліщатах та скляний піддон.

Не намагайтеся обертати підставку на коліщатах вручну. Ви можете пошкодити систему обертання. Якщо піддон погано обертається, переконайтеся у тому, що під нього не потрапили сторонні предмети. Якщо активоване блокування обертального піддона, можна використовувати великі ємності, які займають більшу частину внутрішнього простору приладу. У цьому разі необхідно повертати ємність або перемішувати її вміст у процесі приготування.

2 Установка

2.1 РОЗПАКОВУВАННЯ

Після отримання приладу відразу ж розпакуйте його. Перевірте загальний зовнішній вигляд. Запишіть усі зауваження в товаро-транспортну накладну та зробіть собі копію. Видаліть усі захисні елементи. Зверніть увагу та дотримуйтесь даних, які зазначені на таблиці.

2.2 ВИБІР МІСЦЕРОЗТАШУВАННЯ ТА КРІПЛЕНЬ

Даний прилад можна встановити під робочу поверхню, як зазначено на кресленні. Не використовуйте прилад відразу після переміщення з холодного приміщення в тепле (приблизно впродовж 1-2 годин), оскільки утворений конденсат може пошкодити прилад. Розташуйте мікрохвильову піч у центрі ніші для вбудовування таким чином, щоб відстань між стінками приладу та стінками ніші дорівнювала мінімум 10 мм.

Матеріал або покриття меблів, в які вбудовується піч, повинні бути стійкими до високих температур. Для більшої стійкості прикріпіть прилад до меблів двома гвинтами через отвори, передбачені для цього в бічних стійках.

2.3 ЕЛЕКТРИЧНІ ПІДКЛЮЧЕННЯ

Увага:

Підключення приладу можуть здійснювати тільки кваліфіковані фахівці. Прилад повинен бути правильно встановлений у нішу, щоб забезпечити електричну безпеку. Електричні підключення повинні бути виконані перед установкою приладу в нішу.

Переконайтеся в наступному:

- електрична установка має достатню напругу (16 ампер). Якщо для підключення приладу необхідно внести зміни в електропроводку Вашого житлового приміщення, зверніться до кваліфікованого електрика. Якщо в приладі виявлені які-небудь несправності, від'єднайте прилад від мережі та зніміть плавкі запобіжники з лінії підключення.



УВАГА:

Захисний дріт (жовто-зелений)

підключається до клеми приладу , а також він має бути підключений до клеми заземлення електричного кола.

Якщо прилад несправний, від'єднайте його від мережі або зніміть запобіжник з відповідної лінії підключення.



Увага:

Виробник не несе відповідальності у разі виникнення несправностей через відсутність заземлення або його неправильне встановлення.



Увага:

Якщо для підключення приладу необхідно внести зміни в електропроводку Вашого житлового приміщення, зверніться до кваліфікованого електрика. Якщо в приладі виявлені які-небудь несправності, від'єднайте прилад від мережі та зніміть плавкі запобіжники з лінії підключення.

3



Налаштування годинника

3.1 НАЛАШТУВАННЯ ГОДИННИКА

При увімкненні приладу на дисплеї блимає 12.00. Встановіть час за допомогою кнопок + та -.

Підтвердіть, натиснувши кнопку .

При відключенні електроенергії годинник блимає.

3.2 ЗМІНА ЧАСУ

Перемикач режимів повинен бути встановлений у положення 0.

Натисніть , з'являється символ . Знову натисніть .

Встановіть годинник за допомогою + або -.

Підтвердіть, натиснувши .

Налаштування зберігається автоматично через декілька секунд.

3.3 ТАЙМЕР

Дану функцію можна використовувати, тільки якщо прилад вимкнений.

Натисніть кнопку , з'являється символ .

Блимає таймер зворотнього відліку. Встановіть таймер зворотнього відліку за допомогою кнопок + та -.

Натисніть , щоб підтвердити свій вибір.

Таймер починає відлік.

Після закінчення часу лунає звуковий сигнал. Щоб зупинити сигнал, натисніть будь-яку кнопку. На дисплеї відображається годинник.

Примітка: Ви можете змінити або скасувати налаштування таймера в будь-який час. Для скасування таймера поверніться в меню таймера та встановіть значення на 00:00. Якщо ви не підтвердите налаштування, воно зберігається автоматично через кілька секунд.

3.4 БЛОКУВАННЯ ПАНЕЛІ УПРАВЛІННЯ

Натисніть одночасно + та -, поки на дисплеї не з'явиться символ . Для розблокування натисніть + та -, поки на дисплеї не згасне .

• Блокування обертового піддона

Якщо ви вважаєте, що ваша страва через свій розмір не зможе належним чином обертатися, активуйте блокування обертового піддона перед вибором режиму приготування.

Натисніть одночасно кнопки  та -, щоб активувати блокування обертового піддона.

Блокування підтверджується звуковим сигналом. Щоб розблокувати обертовий піддон, одночасно натисніть кнопки  та -.

Порада:

У разі активації блокування обертового піддона вам необхідно буде перегорнути страву або перемішати її після закінчення половини часу режиму приготування.

4

**Приготування****ПРИНЦИП РОБОТИ**

Мікрохвилі, які використовуються для приготування їжі, представляють собою електромагнітні хвилі. У природі вони зустрічаються у вигляді радіохвиль, світлових та інфрачервоних променів. Частота мікрохвиль становить 2450 МГц.

Характеристики:

- Метал відбиває мікрохвилі.
- Мікрохвилі проходять крізь інші матеріали.
- Мікрохвилі поглинаються молекулами

води, жиру та цукру.

Під впливом мікрохвиль молекули їжі починають швидко рухатися, внаслідок чого їжа нагрівається. Глибина проникнення мікрохвиль в їжу становить приблизно 2,5 см. Якщо продукт є товстішим, середина продукту буде готуватися за рахунок теплопровідності, як під час традиційного приготування.

Мікрохвилі створюють простий термічний ефект і не впливають негативно на здоров'я.

ВИКОРИСТАННЯ РІЗНИХ РІВНІВ ПОТУЖНОСТІ**1000 Вт:**

Швидкий розігрів напоїв, води та страв, які містять велику кількість рідини. Приготування продуктів з великим вмістом води (супів, соусів, помідорів тощо).

900 Вт:

Приготування свіжих або заморожених овочів.

500 Вт:

Приготування риби та морепродуктів. Приготування сухих овочів при низькій температурі. Розігрів або приготування ніжних страв з яєць.

300 Вт:

Приготування молочних продуктів і джему при низькій температурі.

100 Вт:

Розморожування випічки з кремом.

**Розігрів:**

Розігрів запрограмований на 2 хв. 30 сек.

**Увага:**

Не використовуйте металевий посуд або форми з алюмінієвої фольги.

4.1 швидке приготування

Поверніть регулятор режимів для вибору необхідної потужності. Показники температури блимають. З'являється тривалість приготування, яка відповідає обраній потужності. Підтвердіть, натиснувши кнопку

► ; починається процес приготування, на дисплеї відображається таймер зворотнього відліку. Ви можете змінити тривалість приготування за допомогою кнопок + та -.

4.2 відстрочене приготування

Оберіть режим приготування. Якщо необхідно, змініть тривалість приготування. Натисніть 

Блимає символ часу закінчення приготування ☺, що означає, що ви можете встановити час закінчення приготування.

Ви можете змінити час закінчення приготування за допомогою кнопок + та -. Підтвердіть, натиснувши кнопку ► .

5



Автоматичні програми

5.1 АВТОМАТИЧНІ ПРОГРАМИ

Автоматичні програми автоматично підбирають параметри приготування, виходячи з продуктів, які готуються, та їх ваги. Оберіть тип продукту із запропонованого переліку:

: Приготування свіжих овочів*

: Приготування заморожених овочів*

: Приготування риби*

: Розморожування м'яса**

: Розморожування хліба**

* Для режимів приготування свіжих овочів та риби:

Після закінчення половини часу приготування лунає звуковий сигнал, а на дисплеї з'являється «TURN» ("Переверніть"), попереджаючи вас про те, що потрібно перевернути страву.

** Для даних налаштувань відстрочка старта недоступна.

Встановіть регулятор режимів на необхідну автоматичну програму.

Введіть вагу продукту за допомогою кнопок + і - (інтервал - 50 г), підтвердіть за допомогою ► . Прилад починає працювати. Натиснувши , ви потрапляєте до налаштування часу закінчення приготування (див. розділ "Відстрочка старту").

6



Чищення та догляд

ЧИЩЕННЯ ГНЬОЇВІДПОВІРНИХ ПОВЕРХОНЬ

Використовуйте м'яку тканину, змочену в рідині для миття вікон. Не використовуйте абразивні чистячі засоби або металеві губки.

⚠ УВАГА!

Не використовуйте абразивні миючі, засоби, грубі або металеві губки для чищення скла дверцят, тому що вони можуть подряпати поверхню скла або привести до появи тріщин.

ЧИЩЕННЯ ВНУТРІШНЬОЇ КАМЕРИ

Рекомендуємо регулярно чистити мікрохвильову піч та видаляти залишки їжі як всередині, так і зовні приладу. Використовуйте для цього м'яку губку, змочену в невеликій кількості миючого засобу. Якщо дверцята або ущільнювач дверцят пошкоджені, не користуйтеся приладом, поки він не буде відремонтований кваліфікованим фахівцем.

У разі утворення в печі неприємних запахів або нагару, помістіть у піч чашку з водою, додавши в неї лимонний сік або оцет, та закип'ятіть протягом 2х хвилин, потім очистіть стінки за допомогою невеликої кількості рідини для миття посуду.

ЗАМІНА ЛАМПОЧКИ ПІДСВІЧУВАННЯ

Для заміни лампочки підсвічування зверніться до сервісного центру або до кваліфікованого фахівця, що має дозвіл на роботу з товарами даного бренду.

7



Налаштування

7.1 МЕНЮ НАЛАШТУВАНЬ

Ви можете встановити різні налаштування приладу. Для цього:

Утримуйте , щоб потрапити до дисплею "МЕНЮ" та змінити налаштування. Знову натисніть , щоб перемикатися між різними налаштуваннями.

Для активації або деактивації різних параметрів використовуйте кнопки + і -; див. таблицю нижче:

	Активувати/ деактивувати звукові сигнали натискання кнопок.
	Активувати/ деактивувати демонстраційний режим.
	Функція підтримання тепла: Положення ON: функція активована. Положення OFF: функція деактивована.

ФУНКЦІЯ ПІДТРИМАННЯ ТЕПЛА

Якщо ви не відкрили дверцята після закінчення процесу приготування, через 2 хвилини піч вимикається та вмикається режим підтримання тепла на 15 хвилин, на дисплеї відображаються символи HH.

8



Усунення несправностей

Деякі проблеми Ви можете усунути самостійно:

Прилад не нагрівається. Перевірте, чи правильно прилад підключений до електромережі та чи справний запобіжник. Перевірте, чи деактивований демонстраційний режим (див. Меню налаштувань).

Лампочка підсвічування не горить. Замініть лампочку або запобіжник. Перевірте, чи правильно прилад підключений до електромережі.

9



Захист

навколишнього середовища

ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Упаковка даного приладу підлягає повторній переробці. Викидаючи її в муніципальні контейнери, призначені для цієї мети, Ви зможете взяти участь в їх утилізації і таким чином зробити свій внесок у захист навколишнього середовища.



Ваш прилад також містить велику кількість матеріалів, які підлягають повторній переробці. Даний символ означає, що прилад не можна утилізувати разом з іншими побутовими відходами.

Таким чином, повторна переробка приладу, організована Вашим виробником, буде здійснюватися в оптимальних умовах та відповідно до Європейської Директиви 2002/96/ЄС про утилізацію відходів електричного та електронного обладнання. Зверніться до місцевої влади або до свого дилера, щоб дізнатися адресу найближчого пункту прийому обладнання. Дякуємо Вам за участь у захисті навколишнього середовища!

10



Сервісна служба

ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ

Для отримання більш докладної інформації про нашу продукцію відвідайте наш сайт:

www.brandt.com

Ви можете зв'язатися з нами:

> через сайт **www.brandt.com**


розділ "SERVICES" ("СЕРВІСІ ПОСЛУГИ").

> або напишіть на нашу електронну адресу:

relations.consommateurs@groupebrandt.com

СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Технічне обслуговування приладу має здійснюватися кваліфікованим фахівцем, що має дозвіл на роботу з товарами даного бренду. При зверненні до сервісної служби вкажіть повні дані Вашого приладу (модель, тип, серійний номер), щоб ми могли швидше обробити Ваше замовлення. Ці відомості вказані на табличці на Вашому приладі.

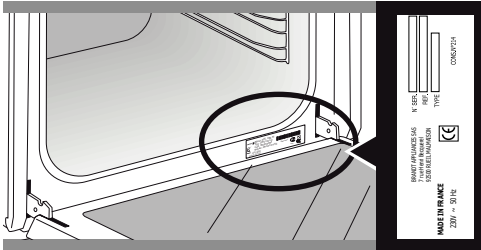

SERVICE: A		TYPE: B		G
C		D		
E		F		
Nr. H		I		

B: Модель

C: Сервісна інформація

H: Серійний номер

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПЧАСТИНИ

При технічному обслуговуванні вимагайте використовувати виключно сертифіковані оригінальні запасні частини.



• ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ВИПРОБУВАННЯ

Експлуатаційні випробування щодо відповідності стандартам IEC/EN/NF EN 60705. Міжнародна електротехнічна комісія SC.59K встановила стандарт відповідно до порівняльних випробувань роботи різних мікрохвильових печей. Для даного приладу ми рекомендуємо наступне:

Тест	Завантаження	Приблизна тривалість	Потужність	Посуд/Рекомендації
Заварний крем (12.3.1)	1000 г	16 - 18 хв.	500 Вт	Pyrex 227 На обертовому піддоні
Бісквіт (12.3.2)	475 г	6 - 7 хв.	700 Вт	Pyrex 827 На обертовому піддоні
М'ясний рулет (12.3.3)	900 г	14 хв.	700 Вт	Pyrex 838 Накрійте плівкою. На обертовому піддоні
Розморожування м'яса (13.3)	500 г	11 - 12 хв.	200 Вт	На плоскій тарілці На обертовому піддоні
Розморожування малини (В.2.1)	250 г	6 - 7 хв.	200 Вт	На плоскій тарілці На обертовому піддоні

BRANDT FRANCE, Etablissement de CERGY 5/7 avenue des Béthunes, 95310 SAINT OUEN L'AUMÔNE.
Simplified joint stock company with a capital of 1,000,000, Reg'd no. in Nanterre 801 250 531.

CZ5703116-00 17-03-2017